


vitaudio

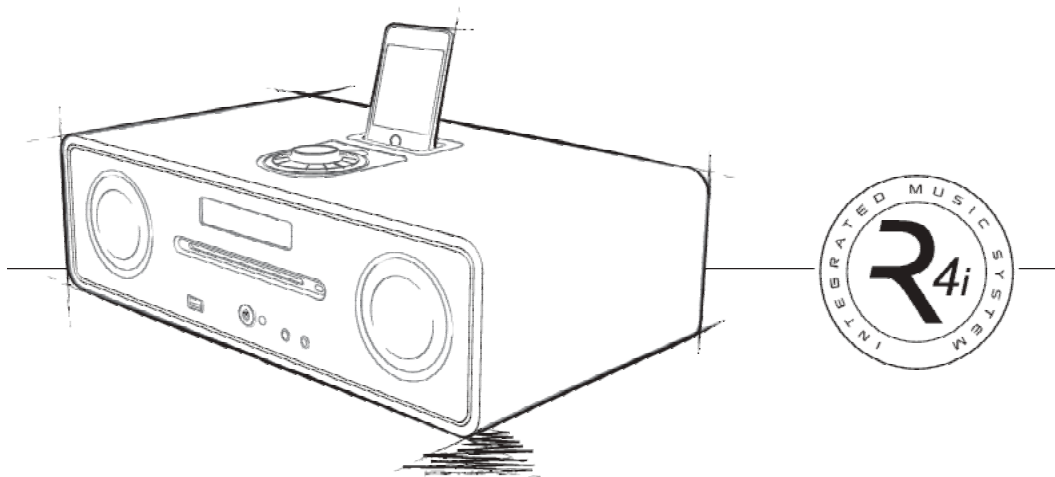

Käyttöopas


Pikakäynnisty

Tärkeää!


Lue nämä ohjeet huolella ennen R4i-laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

1 Kytke antenni

(Ulkoantenni tai laitteen mukana toimitettu teleskoopiantenni)

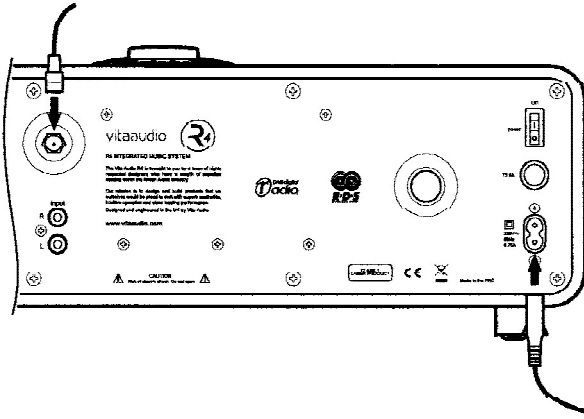


2 Kytke virtajohto



3 Asenna paristot


Poista magneettinen pohjaosa ja asenna paristot.

HUOMIOI NAPAISSUUS

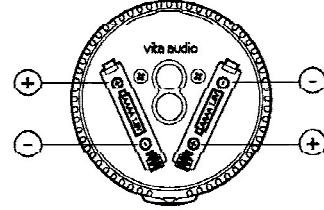


4 Kytke virta

takapaneelista

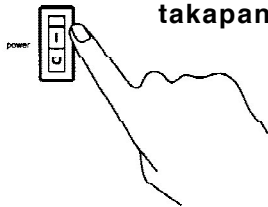

5 Aseta laite

valmiustilaan

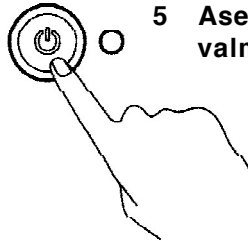

6 Odota...

DAB-asemien automaattiviritys käynnistyy.



DAB ei ole käytössä Suomessa. Tämän vaiheen voi ohittaa vaihtamalla ohjelmalähdettä (Source). Automaattiviritys käynnistyy aina, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran päävirran katkaisun jälkeen.

Radiolähetyksen vastaanotto


DAB: ei käytössä Suomessa.

FM: pidä ▲▼ painiketta alaspainettuna asemahaun käynnistämiseksi. Laite etsii seuraavan vastaanotettavissa olevan aseman. Paina **OK** aseman valintaa varten.



CD-levyn toisto



Työnnä latausaukkoon CD-levy.
CD-lähde aktivoituu automaattisesti.
CD-toisto käynnistyy, kun levy on ladattu.

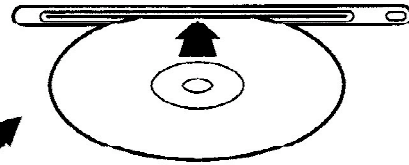

7 Kuuntelu
Valitse ensin haluamasi lähde (katso sivu 3)

USB-lähteen kuuntelu


Työnnä USB-tikku USB-porttiin.
R4i käynnistää MP3/WMA-tiedostojen haun ja käynnistää toiston automaattisesti.

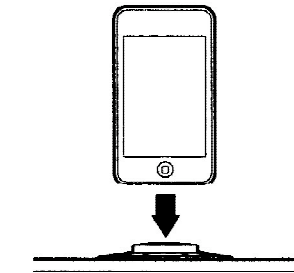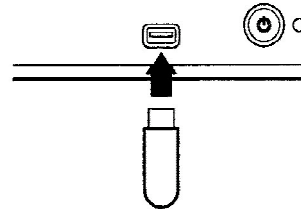

iPodin kuuntelu

Poista pölykansi ja kytke liitäntään yleismallinen iPod-telakointisovitin, joka varmistaa oikean kohdistuksen ja estää liitäntään kohdistuvat rasitukset. Ellei käytettävissäsi ole telakointisovitinta, voit hankkia sellaisen lähimmältä Apple-myyjältä. iPod-mallit on mahdollista kytkeä R4i-laitteeseen myös ilman telakointisovitinta. Tällöin on kuitenkin noudatettava varovaisuutta iPodia kytkettäessä tai irrotettaessa.

KAUKO-OHJAIN

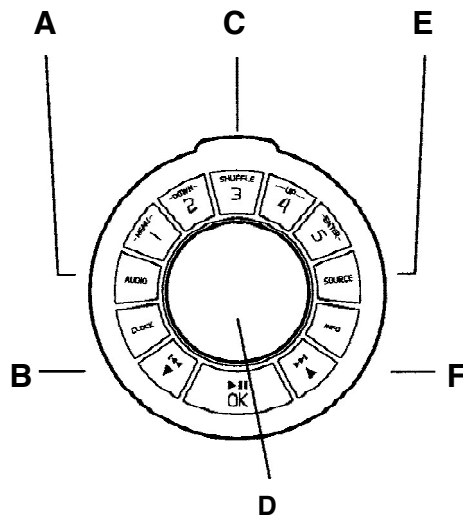

A AUDIO


Paina AUDIO-painiketta asetusten (3D Sound, Loudness, EQ) selaamiseksi. Editoitavissa oleva optio vilkkuu. Käytä ▲▼ painikkeita muutoksia varten. Hyväksy valinta painamalla **OK**.

B KELLO

Paina CLOCK-painiketta käyttäaksesi hälytys-, nukahtamisajastin- ja kellonasetustoimintoja.

Hälytyksen asetus

Valitse SLEEP ja paina **OK**. ON/OFF-ilmainen alkaa vilkkua. Käytä ▲▼ painikkeita hälytysajan, lähteen ja voimakkuuden asettamiseen ja hyväksy asetus painamalla **OK**. Näyttö sammuu 5 sek. kuluttua asettamisesta.

 ilmaisin syttyy merkiksi, että hälytys on asetettu.

Nukahtamisajastimen asetus

Valitse SLEEP ja paina **OK**. ON/OFF-ilmainen alkaa vilkkua. Käytä ▲▼ painikkeita ajastimen asettamiseen. Näyttö sammuu 5 sek. kuluttua asettamisesta. S-ilmaisin syttyy merkiksi, että nukahtamisajastin on aktivoitu.

Kellon asettaminen manuaalisesti

Käytä tätä toimintoa, jos olet alueella, jossa R4i ei pysty vastaanottamaan FM-asemien tarjoamia kellonaikatietoja (ainoastaan RDS-palveluja lähettävät FM-asetat) automaattisesti.

Hälytysasetusten tarkastus

Paina CLOCK-painiketta lyhyesti.

Hälytys päällä/pois (ON/OFF)

Paina CLOCK-painiketta lyhyesti.

Pitä **OK**-painike alaspainettuna.

C RADIOASEMIEN ESIASETUS

Taltioi 5 DAB asemaa (ei käytössä Suomessa) ja 5 FM-asemaa.

Esiasetettavan aseman valinta - paina 1-5.

Esiasetettavan aseman taltiointi - pidä 1-5 alaspainettuna.

D Valmiustila

 **Voimakkuus**

 **Torkkutoiminto**

 **Hälytyksen peruutus**

E LÄHDE

Paina SOURCE (valittuna oleva lähde alkaa vilkkua). Käytä sitten ▲▼ painikkeita eri lähteiden (FM, CD, USB, AUX, iPod) selaamiseksi. Paina **OK** valintaa varten.

F INFO


Voit selata näyttöruudun tietoja painamalla INFO-painiketta.

DAB-toiminto (ei käytössä Suomessa).

FM-toiminto


- Radioteksti - ohjelmatiedot
- Signaalivoimakkuus
- Musiikin tyyppi - esim. klassinen, pop, jne.
- Audiotoiminto - Auto (stereo)/Mono
- Asemanimi
- Aika ja päiväys

KAUKO-OHJAIN (iPod-, CD- ja USB-säätimet)

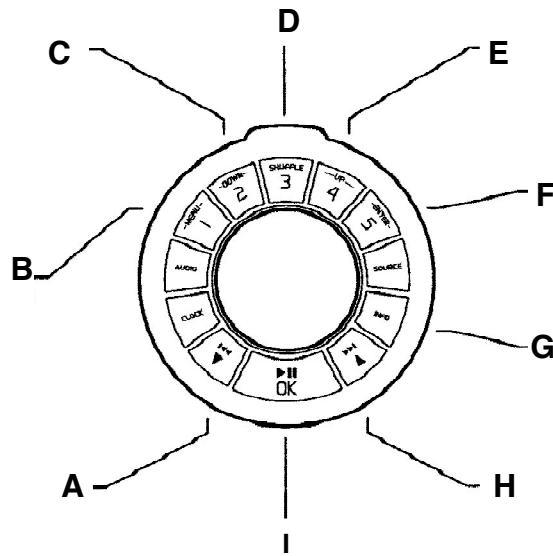

- A** ⏮
Raidan ylihyppäys taaksepäin (paina kerran) **iPod/CD/USB**.
Pikahaku taaksepäin (pidä alaspainettuna) **iPod**.
- B** **Valikkopainike**
Käytetään valikossa navigointiin **iPod**-toistolla.
- C** **DOWN-painike**
Käytetään valikossa navigointiin **iPod**-toistolla.
Valitsee **CD/USB**-albumeja alaspäin (**MP3**-toiminnolla).
- D** **SHUFFLE**
Toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä **iPod**-toistolla.
Kertaa yhden raidan/kaikki raidat/sekoittaa raidat **CD/USB**-toistolla.
- E** **UP-painike**
Käytetään valikossa navigointiin **iPod**-toistolla.
Valitsee **CD/USB**-albumeja ylöspäin (**MP3**-toiminnolla).
- F** **ENTER-painike**
Käytetään valintojen hyväksyntään **iPod**-toistolla.
- G** **INFO-painike**
Näyttää **CD/USB**-albumi-/raitatietoja **MP3**-toiminnolla.
- H** ⏭
Raidan ylihyppäys eteenpäin (paina kerran) **iPod/CD/USB**.
Pikahaku eteenpäin (pidä alaspainettuna) **iPod/CD/USB**.
Pikahaku eteenpäin (pidä alaspainettuna) **iPod**.
Raidan ylihyppäys eteenpäin (paina kerran) **CD/USB**.
Raidan pikahaku eteenpäin (pidä alaspainettuna) **CD/USB**.
- I** ⏸
Toisto/tauko (paina kerran) **iPod/CD/USB**.
Pysäytys (pidä alaspainettuna) **iPod/CD/USB**.

R4i SÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT

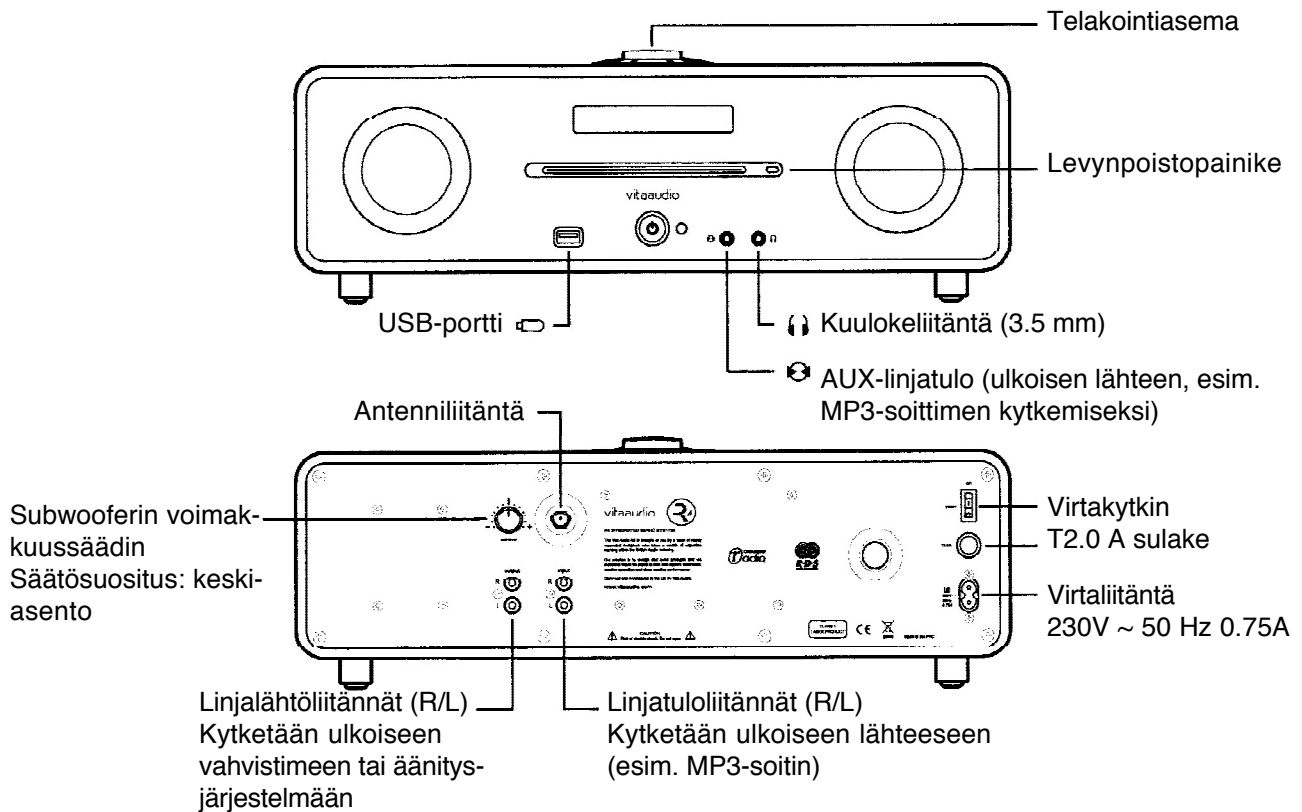

MUUT TOIMINNOT

FM-toiminto - Auto (stereo)/Mono

Radiolähetysten vastaanotto tapahtuu stereona (R4i-laitteen perusasetus). Heikkojen asemien vastaanottamiseksi on mahdollista vähentää taustakohinaa vaihtamalla monovastaanotolle. Käytä **OK**-painiketta Auto (stereo) ja Mono-asetuksen valintaan.

Manuaaliviritys, automaattihaku ja järjestelmän palautus perustilaan

Voit selata eri toimintoja pitämällä **INFO**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Paina **OK**-painiketta valintaa ja hyväksyntää varten.

• Manuaaliviritys

Käytä manuaalista viritysmenetelmää, jos kuunneltavaksi haluamasi kanava ja asemataajuus on tiedossasi.

• Automaattiviritys (vain DAB-tilassa)

Viritysmenetelmä etsii vastaanotettavat asemat automaattisesti ja tallioi nämä muistiin.

• Järjestelmän palautus perustilaan

Toiminto palauttaa R2i-laitteen tehtaalla tekemille perusasetuksille ja käynnistää uuden asemahaun.

Kauko-ohjaimen paristot

R4i-kauko-ohjain toimii AAAA (LR61) paristoilla. Paristot tunnetaan myös nimillä Duracell MN2500/MX2500 ja Energizer E96. Ota yhteys laitteen myyjään, jos sinulla on vaikeuksia löytää sopivia paristoja.

LAITTEEN HOITO

Huomioi alla esitetty R4i-laitteen korkealaatuisen suorituskyvyn ja hienon ulkopinnan säilyttämiseksi.

- Puhdista laite pehmeällä nukkaamattomalla pölyrievulla tai hieman kostutetulla liinalla.
- Suojele kauko-ohjainta, levyasemaa ja liittimiä liialta ja sumutettavilta aineilta, sillä ne huonontavat järjestelmän suorituskykyä.
- Luonnonpuuta olevien koteloiden pinnat vaalenevat tai tummuvat ajan myötä, erityisesti ollessaan alltiina auringon vaikutukselle.
- Älä altista R4i-laitetta suoralle auringonvalolle, suurelle kosteudelle, pölylle, voimakkaalle tärinälle tai äärimmäisille lämpötiloille. Nämä voivat vaikuttaa kotelon pintaan sekä laitteen suorituskykyyn ja luotettavuuteen.
- Suositeltava lämpötila-alue on 5°C - 40°C.
- Estä nesteiden pääsy laitteen sisälle, sade mukaanluettuna.

TEKNISET TIEDOT

R4i Integroitu musiikkijärjestelmä

- Lähtöteho 80W RMS 2.1 stereojärjestelmä aktiivi subwooferilla
- Stereoviritin
- FM-viritin 87.5 - 108 MHz (RDS-vastaanotolla)
- CD-soittimella voi toistaa: CD-DA, CD-R/RW, WMA ja MP3-formatoituja levyjä
- USB-portti tukee WMA- ja MP3-koodattuja musiikkitiedostoja
- ID3-tagien tunnistus MP3-levyiltä (CD- tai USB)
- Yleismallinen iPod-telakointiasema sopii kaikille nykyisille iPod-malleille, jotka on valmistettu vuoden 2004 Tammikuun jälkeen. iPod Shuffle ja aikaisemmat iPod-mallit voidaan kytkeä etu- ja takapaneelin AUX-tulo-liitäntöihin
- 2 x 3.5" koko äänialueen kaiutinta
- 1 x 5" pitkäskuinen matalaäänikaiutin
- Antenni: irrotettava teleskooppiantenni F-tyyppisellä liitännällä
- Mitat (KxLxS): 145 x 450 x 255 mm
- Paino: 8 kg
- Verkkojännite: 230V, 50 Hz vaihtovirta

TAKUU

Tuotteelle myönnetään kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet vahingon seurauksena, väärästä käytöstä, luonnollisesta kulumisesta tai laitteeseen tehdystä valtuuttamattomista muutoksista.

Maahantuonti ja markkinointi

Loud Group Oy
Koronakatu 1 B
02210 Espoo
p. 020 1986 200
e-mail: loudgroup@loudgroup.fi
www.loudgroup.fi